

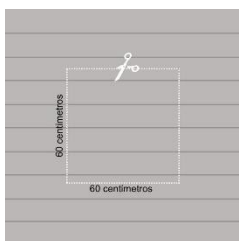


Manual de montagem Kit Alçapão

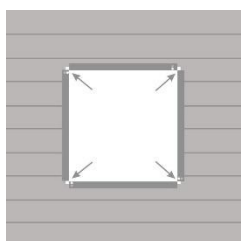

1º Faça um recorte respectivo ao tamanho do alçapão. Inicie a marcação no centro das folhas de PVC para deixar o conjunto mais firme.

2º Apoie as barras na parte inferior do forro, fazendo com que a haste superior também fique apoiada. Depois pressione, rotacionando para encaixar.

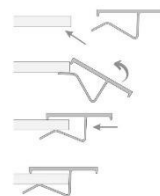



3º Ajuste as pontas das barras para ficarem alinhadas. Isso favorecerá a colocação dos acabamentos fixadores.

4º A instalação dos cantos deverá ser iniciada pelas pinças. Insira-as, entre a barra do alçapão que não possui furos e o forro de PVC.

VISÃO EXTERNA





VISÃO INTERNA

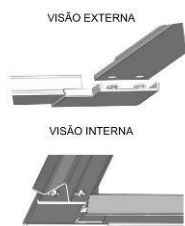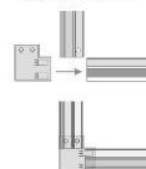

5º Em seguida alinhe os encaixes com os furos e pressione para clicar.

6º Faça isso nas 4 pontas.

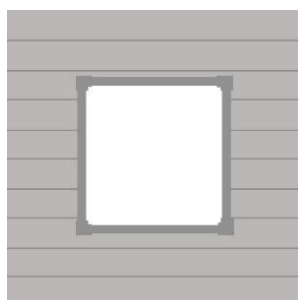

7º Utilize os recortes para fazer uma tampa. Fixe-as com barras de metalon / plastilon ou madeira.