



Vitesse Ind. e Com. de Produtos Plásticos Ltda.
Rua Dr. João Daniel Hillebrand, 265
Novo Hamburgo, RS | CEP 93415-520
Fone: 51 2118 5000 | www.vitesse.ind.br

Portas Sanfonadas PRACTICE

- Alta resistência, excelente acabamento, abertura leve e suave.
- Puxador ergonômico de fácil instalação e operação.
- Emendas de talas fixadas em cima e em baixo.
- Design que combina com qualquer ambiente.

Largura: 60, 70, 80, 90 e 100 cm

Altura: 2,10 m



instalação fácil e prática



resistente à umidade



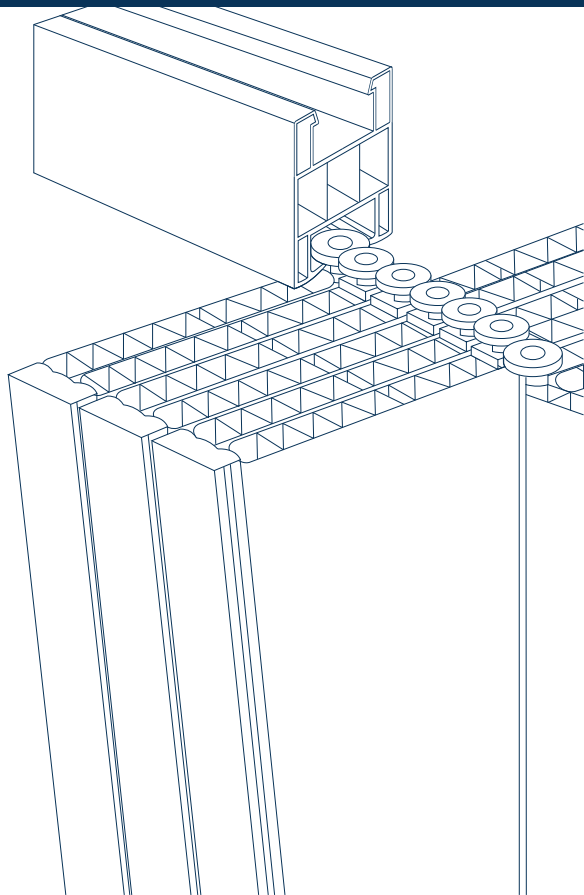
imune a cupim





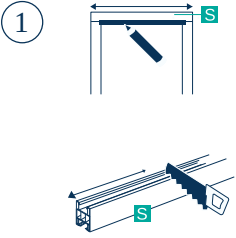
não propaga fogo

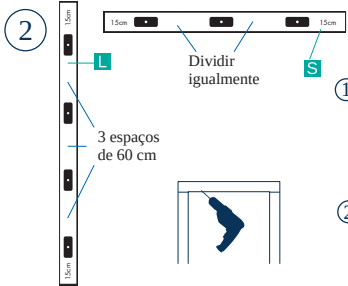


material reciclável



Conjunto pré-montado: A  Tala (4 a 8) conf. largura da porta B  C  Meia-Tala (x2) Fechamento (x1) D  E  Adaptador (x1) Emenda (5 a 9)	Trilhos: L  Lateral (x2) S  Superior F  (x 11) * G  (x 11) *	Puxadores: H  Interno K  (x 1) * I  (x 2) * J  Externo OBSERVAÇÃO: As peças marcadas com * estão no saquinho plástico.
--	--	--

- 

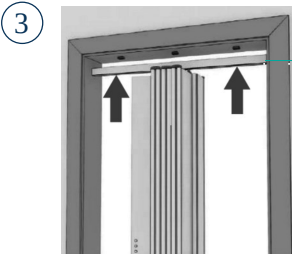
***CONFERIR: medida do vão da porta.
- 

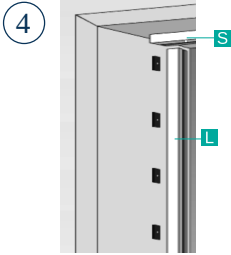
Dividir igualmente

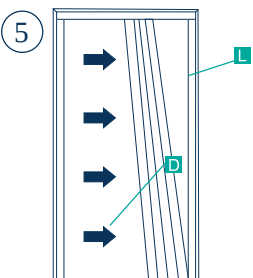
3 espaços de 60 cm

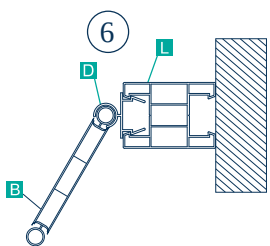
1 Cortar o Trilho Superior [S] na largura adequada, se necessário.

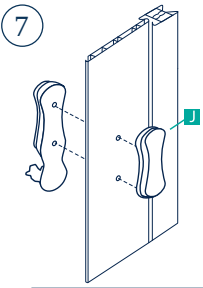
2 Usar buchas e parafusos [F] para instalar 3 suportes [G] do trilho Superior [S] com o espaçamento indicado.

3 Instalar 4 suportes [G] para cada trilho lateral [L].
- 

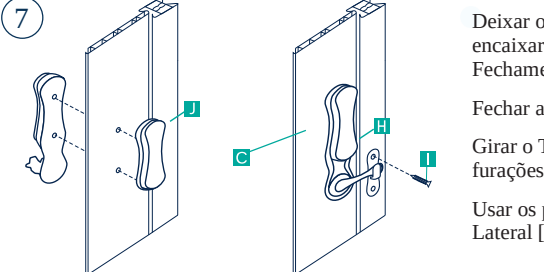
*** AJUSTAR (se necessário): o tamanho dos trilhos laterais [L] e da porta.
- 

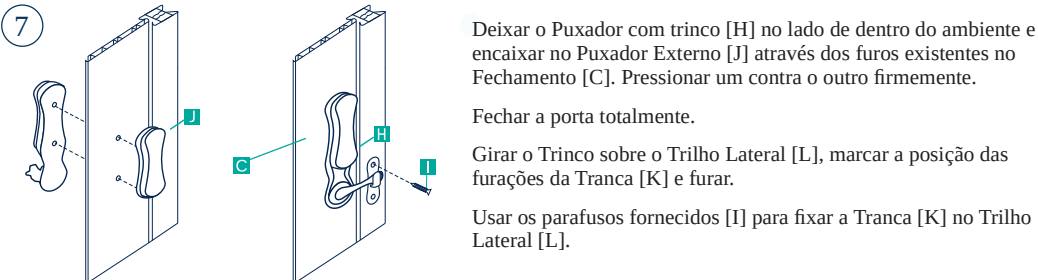
*** CONFERIR: sentido de abertura.
- 

6 Encaixar os roletes da folha da porta no Trilho Superior [S] e travar o trilho superior nos fixadores [G] como indicado.
- 

7 Travar os trilhos laterais [L] esquerdo e direito nos fixadores [G].
- 

8 Encaixar o Adaptador [D] na parte inferior do Trilho Lateral [L] e subir pressionando até o encaixe completo no trilho.

- 

9 A figura 6 apresenta uma vista de cima, onde aparece o Trilho Lateral [L] fixado no marco da porta (hachura) e o Adaptador [D] encaixado no trilho.
- 

10 Deixar o Puxador com trinco [H] no lado de dentro do ambiente e encaixar no Puxador Externo [J] através dos furos existentes no Fechamento [C]. Pressionar um contra o outro firmemente.

11 Fechar a porta totalmente.

12 Girar o Trinco sobre o Trilho Lateral [L], marcar a posição das furações da Tranca [K] e furar.

13 Usar os parafusos fornecidos [I] para fixar a Tranca [K] no Trilho Lateral [L].